Jabra®
YOU'RE ON

JABRA SOLEMATE MINI

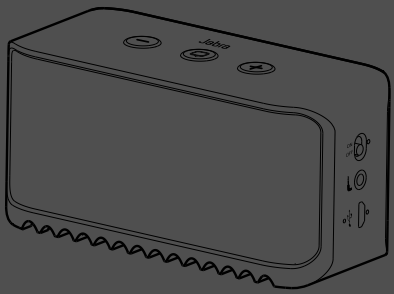

Mode d'emploi

jabra.com/solematemini

A BRAND BY

GN Netcom

© 2013 GN Netcom A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Netcom A/S fait l'objet d'une licence. (Sous réserve de modifications de la conception et des caractéristiques techniques).

FABRIQUÉ EN CHINE
MODÈLE : HFS210

La **Déclaration de Conformité** est disponible sur le site www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

TABLE DES MATIÈRES

1. BIENVENUE 4
2. VUE D'ENSEMBLE DE L'ENCEINTE 5
2.1 POSITIONNEMENT DE L'ENCEINTE
2.2 ALLUMER L'ENCEINTE
3. INSTRUCTIONS DE CHARGE..... 7
3.1 ÉTAT DE LA BATTERIE
4. INSTRUCTIONS DE CONNEXION..... 9
4.1 CONNEXION PAR BLUETOOTH
4.2 CONNEXION PAR PRISE JACK 3,5 MM
4.3 CONNEXION PAR NFC
5. MUSIQUE ET CONVERSATION.....12
5.1 MUSIQUE
5.2 CONVERSATION SUR LE TÉLÉPHONE PORTABLE
6. GUIDAGE VOCAL 14
6.1 ACTIVER LE GUIDAGE VOCAL
6.2 DÉSACTIVER LE GUIDAGE VOCAL
6.3 ÉCOUTER LE GUIDAGE VOCAL
7. MISE À JOUR DU FIRMWARE.....16
8. ASSISTANCE 17
8.1 FAQ
8.2 ENTRETIEN DE VOTRE JABRA SOLEMATE MINI
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ...19

1. BIENVENUE

Merci d'avoir acheté Jabra Solemate Mini. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction !

CARACTÉRISTIQUES DE JABRA SOLEMATE MINI

- Batterie rechargeable intégrée pour écouter de la musique lors de vos déplacements
- Conception ultra-portable
- Double haut-parleur pour un son puissant
- Base (semelle) qui amortit les vibrations
- NFC pour un appairage facile

2. VUE D'ENSEMBLE DE L'ENCEINTE

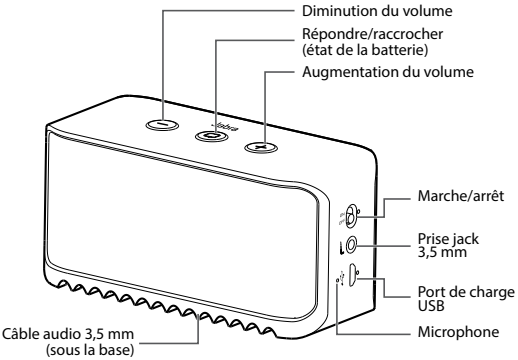



Câble audio 3,5 mm
(sous le fond)

Câble micro-USB

2.1 POSITIONNEMENT DE L'ENCEINTE

Jabra Solemate Mini fonctionne de façon optimale lorsqu'il est posé à plat sur une surface, avec le logo Jabra tourné vers l'avant.

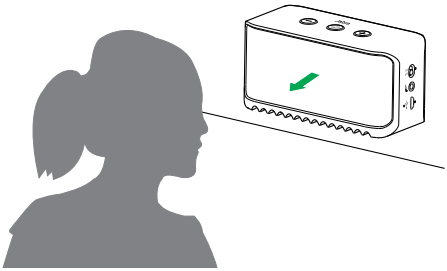

2.2 ALLUMER L'ENCEINTE

Faites glisser l'interrupteur **Marche/arrêt** vers le haut pour allumer Jabra Solemate Mini.

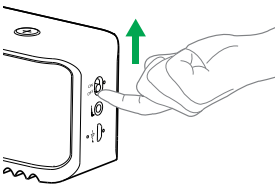

3. INSTRUCTIONS DE CHARGE

Connectez Jabra Solemate Mini à n'importe quelle prise USB disponible sur votre PC à l'aide du câble USB pour charger Jabra Solemate Mini.

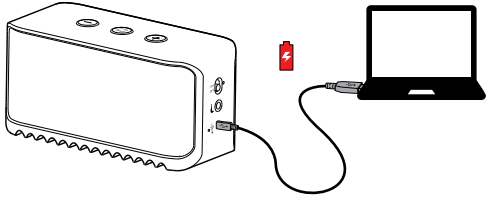

Vous pouvez également la charger en utilisant le chargeur micro-USB de votre périphérique mobile (en fonction du chargeur de téléphone).

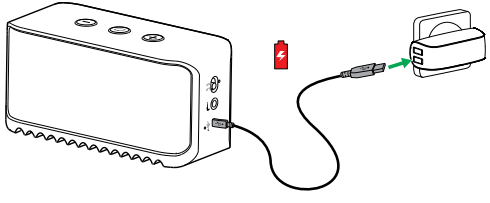

Remarque : une connexion USB peut uniquement être utilisée pour charger l'appareil, et non pas pour écouter de la musique ou traiter les appels sur le PC.

3.1 ÉTAT DE LA BATTERIE

CE QUE VOUS VOYEZ	SIGNIFICATION
	La batterie est complètement chargée
	La batterie est à moitié chargée
	La batterie est déchargée
	La batterie est presque entièrement déchargée, et doit être rechargée immédiatement

Il faut compter environ 3 heures pour charger complètement la batterie. Jabra Solemate Mini peut être utilisée en cours de charge.

4. INSTRUCTIONS DE CONNEXION

Jabra Solemate Mini peut être connectée à tout appareil Bluetooth sans fil ou à tout appareil audio au moyen d'un câble audio 3,5 mm, ou par NFC avec un appareil compatible NFC.

4.1 CONNEXION PAR BLUETOOTH

1. Appuyez sur le bouton **Répondre/raccrocher** et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes jusqu'à ce que le mode appairage soit annoncé et que le voyant Bluetooth clignote. Relâchez le bouton.
2. Suivez la procédure vocale d'appairage.

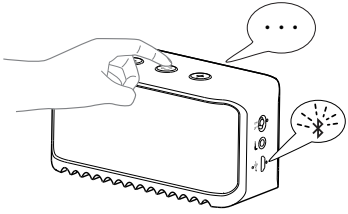

Remarque : en cas de perte de connexion (par ex. hors de portée), appuyez sur le bouton Répondre/raccrocher lorsque Jabra Solemate Mini est dans la zone de portée et allumée pour rétablir la connexion.

4.2 CONNEXION PAR PRISE JACK 3,5 mm

Connectez Jabra Solemate Mini à n'importe quel appareil audio doté d'une prise jack 3,5 mm à l'aide du câble audio fourni. Le microphone et le volume du haut-parleur sont désactivés sur Jabra Solemate Mini lorsqu'elle est connectée par le biais de la prise jack 3,5 mm (le volume peut toujours être réglé à l'aide de l'appareil connecté).

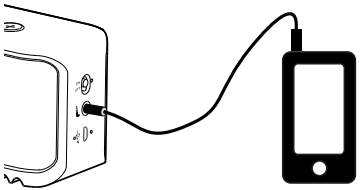

REMARQUE : lorsqu'un appareil est connecté à la prise Jack 3,5 mm, le Bluetooth est désactivé et les appareils sans fil ne peuvent pas diffuser de musique.

4.3 CONNEXION PAR NFC

1. Assurez-vous que Jabra Solemate Mini est allumée et que le NFC est activé sur votre périphérique mobile.
2. Localisez et appuyez doucement la **zone NFC** du périphérique mobile sur la **zone NFC** du Jabra Solemate Mini.

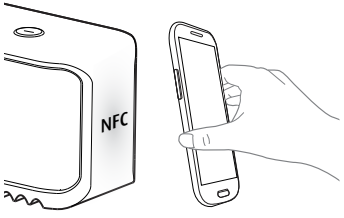

5. MUSIQUE ET CONVERSATION

5.1 MUSIQUE

La musique écoutée sur le périphérique connecté sera automatiquement transférée au Jabra Solemate Mini. Si vous n'entendez pas l'audio, assurez-vous que l'appareil est connecté au Jabra Solemate Mini par le biais de la prise jack 3,5 mm ou du Bluetooth, ou augmentez le volume du haut-parleur. Le volume peut être réglé sur l'enceinte ou sur le périphérique connecté.

Pour contrôler la musique (passer des pistes, mettre la musique en pause, etc.), utilisez le périphérique connecté.

5.2 CONVERSATION SUR LE TÉLÉPHONE PORTABLE

Lorsque Jabra Solemate Mini est connecté à votre périphérique mobile via le Bluetooth, les appels seront automatiquement transférés au Jabra Solemate, qui jouera le rôle de kit mains libres.

Remarque : la musique se mettra automatiquement en pause au cours d'un appel et reprendra lorsque celui-ci aura pris fin.

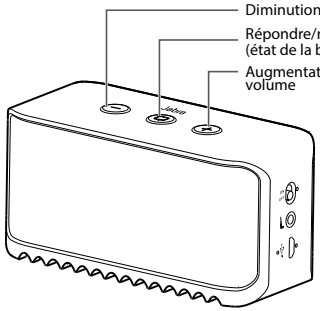

	FONCTION	ACTION
+/−	Régler le volume du haut-parleur	Appuyez sur le bouton **Augmentation du volume** ou **Diminution du volume**
	Répondre/ terminer un appel	Appuyez sur le bouton **Répondre/raccrocher**
	Refuser un appel	Appuyez deux fois sur le bouton **Répondre/raccrocher**
	Rappeler le dernier numéro	Appuyez deux fois sur le bouton **Répondre/raccrocher** lorsque vous n'êtes pas en conversation
	État de la batterie	Appuyez sur le bouton **Répondre/ raccrocher** lorsque vous n'êtes pas en conversation
	Désactiver/ activer le microphone	Appuyez simultanément sur les boutons **Augmentation du volume** et **Diminution du volume**

6. GUIDAGE VOCAL

6.1 ACTIVER LE GUIDAGE VOCAL

1. Éteignez Jabra Solemate Mini.
2. Appuyez sur le bouton **Augmentation du volume** et maintenez-le enfoncé tout en allumant Jabra Solemate Mini. Relâchez le bouton **Augmentation du volume** dès que vous entendez « Sound prompts on ».

6.2 DÉSACTIVER LE GUIDAGE VOCAL

1. Éteignez Jabra Solemate Mini.
2. Appuyez sur le bouton **Diminution du volume** et maintenez-le enfoncé tout en allumant Jabra Solemate Mini. Relâchez le bouton **Diminution du volume** dès que vous entendez « Sound prompts off ».

6.3 ÉCOUTER LE GUIDAGE VOCAL

CLIQUEZ POUR ÉCOUTER	CE QUE VOUS ENTENDEZ	
▶	Go ahead and connect me. Use the Bluetooth setting in your phone	Connectez-moi. Utilisez le paramétrage Bluetooth sur votre téléphone
▶	Connected	Connecté
▶	Bluetooth off	Bluetooth désactivé
▶	Battery full	Batterie pleine
▶	Battery medium	Batterie moyenne
▶	Battery low	Batterie faible
▶	Recharge battery	Recharger la batterie
▶	Muted	Mode silencieux activé
▶	Un-muted	Mode silencieux désactivé
▶	Redialing	Recomposition
▶	Sound prompts off	Messages sonores désactivés
▶	Sound prompts on	Messages sonores activés
▶	Connection cancelled	Connexion annulée

7. MISE À JOUR DU FIRMWARE

Pour mettre à jour le firmware de Jabra Solemate Mini, rendez-vous sur jabra.com/solematemini et téléchargez le firmware le plus récent dans la rubrique d'assistance. Suivez les instructions à l'écran.

8. ASSISTANCE

8.1 FAQ

Afficher la FAQ complète sur Jabra.com/solematemini.

Q Pourquoi est-ce que j'entends des grésillements ?
R Le Bluetooth est une technologie radio qui peut être gênée par les objets pouvant se trouver entre l'enceinte et le périphérique connecté. Veillez à ce que l'enceinte et le périphérique connecté soient à portée l'un de l'autre (jusqu'à 10 mètres).

Q Quelle est la portée de l'enceinte ?
R Jabra Solemate Mini prend en charge la portée maximale suivante : 10 mètres.

Q Je rencontre des problèmes de connexion Bluetooth
R Il se peut que vous ayez supprimé la connexion d'appairage de votre Jabra Solemate dans votre périphérique Bluetooth. Reconnectez-vous en maintenant le bouton Répondre/raccrocher enfoncé pendant 4 secondes pour mettre Jabra Solemate en mode appairage puis connectez-vous à votre périphérique Bluetooth.

Q Pourquoi ne puis-je pas utiliser les fonctions Refuser l'appel ou Rappeler le dernier numéro ?
R Ces fonctions dépendent de la capacité de votre téléphone à prendre en charge un profil mains libres. Même si le profil mains libres est pris en charge, le rejet d'appel et le rappel du dernier numéro sont des fonctions facultatives qui ne sont pas prises en charge par tous les périphériques. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre périphérique pour plus d'informations.

8.2 ENTRETIEN DE VOTRE JABRA SOLEMATE MINI

- Rangez toujours l'enceinte en la mettant hors tension.
- Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à -20 °C ou inférieures à 65 °C). Ceci peut réduire la durée de vie de la batterie et avoir une incidence sur le fonctionnement de l'enceinte.
- N'exposez pas l'enceinte à la pluie ou à d'autres liquides.

9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

JABRA SOLEMATE MINI	CARACTÉRISTIQUE
Poids :	330 g
Dimensions :	H 60,5 mm x L 53 mm x P 126 mm
Microphones :	Microphone omnidirectionnel
Haut-parleur :	40 mm x 25 mm 4 Ohms 3W Nd-Fe-B Type Rond
Portée de fonctionnement :	10 m (en fonction du téléphone)
Version Bluetooth :	3.0
Périphériques appairés :	Jusqu'à 8 périphériques appairés, un périphérique actif connecté à la fois
Profils Bluetooth compatibles :	A2DP (v1.2), Profil Mains libres (v1.6), Profil Micro-casque (v1.2)
Autonomie en conversation :	Jusqu'à 8 heures
Autonomie en veille :	Jusqu'à 90 jours
Température de service :	-10 °C à 55 °C
Température de stockage :	-20 °C à 65 °C
PIN ou code d'appairage :	0000

www.jabra.com/solematemini

RÉV. B